


1. Vorbereiten


- Eine gültige micro-SIM-Karte.

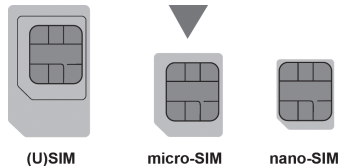

- Die Angaben zu den Standardinformationen können Sie dem Etikett entnehmen.

2. Micro-SIM-Karte einlegen

1. Öffnen Sie die Abdeckung des micro-SIM-Kartenschachts.

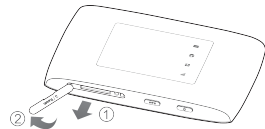


2. Legen Sie eine micro-SIM-Karte in den micro-SIM-Kartensteckplatz ein.



WARNUNG!


Ihr Gerät unterstützt keine SIM-Karten, nano-SIM-Karten oder sonstigen nicht standardmäßigen micro-SIM-Karten. Um Schäden am Gerät zu vermeiden, verwenden Sie diese Karten nicht, und auch keine anderen als die offiziellen Kartenhalter.

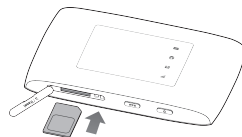

3. Schließen Sie die Abdeckung des micro-SIM-Kartenschachts.

3. Starten des Geräts

Halten Sie die Ein/Aus-Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Nach kurzer Zeit stellt das Gerät automatisch eine Verbindung zum Internet her.



HINWEIS:


Wenn der Akku-Ladestand extrem niedrig ist, können Sie das Gerät möglicherweise nicht einschalten. Laden Sie Ihr Gerät bitte zuerst auf.

4. Internetzugriff

- **WLAN:** Entnehmen Sie den WLAN-Namen (WiFi SSID) und das voreingestellte WLAN-Passwort (WiFi Key) dem Geräteaufkleber auf der Rückseite des Geräts. Stellen Sie mit Ihrem mobilen Gerät eine Verbindung zum WLAN-Netz her und greifen Sie dann auf das Internet zu.



- **USB-Typ-C-Kabel:** Stellen Sie über den USB-Anschluss eine Verbindung zum Computer her und greifen Sie dann auf das Internet zu.

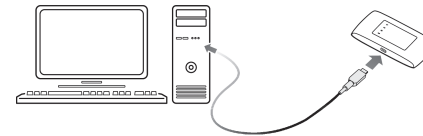

5. Ändern der Geräteeinstellungen

Sie können die Geräteeinstellungen ändern, indem Sie sich auf der Gerätemanager-Webseite anmelden.

1. Die standardmäßige IP-Adresse der Gerätemanager-Webseite und das Kennwort (Password) entnehmen Sie dem Geräteaufkleber.
2. Starten Sie den Internetbrowser und geben Sie die IP-Adresse der Gerätemanager-Webseite (<http://192.168.0.1>) in die Adressleiste ein.
3. Geben Sie das Kennwort ein und melden Sie sich an der Gerätemanager-Webseite an.




HINWEIS:

Sie werden aufgefordert, das Kennwort zu ändern. Es ist ratsam, dieses zu notieren.

4. Sobald die Gerätemanager-Webseite geöffnet wurde, können Sie die WLAN-SSID, das Kennwort oder sonstige Einstellungen ändern.

Leuchtanzeigen und Schnittstellen

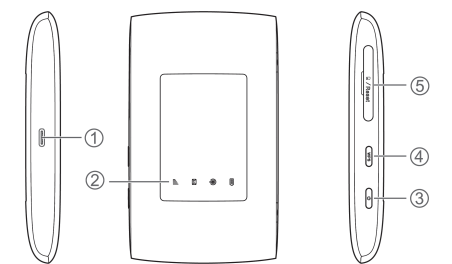

1	Lade-/USB-Typ-C-Anschluss	Laden Sie das Gerät auf oder verbinden Sie es mit dem USB-Anschluss eines Computers.
2		Rot blinkend: Der Akkustand ist extrem niedrig. Durchgehend rot: Der Akkustand ist niedrig. Durchgehend grün: Die Akkuladung ist mittel, hoch oder voll. Grün blinkend: Der Akku wird aufgeladen. Keine Anzeige: Ihr Gerät ist ausgeschaltet und wird nicht geladen.

	Durchgehend blau: WLAN ist aktiv. Blau blinkend: WPS ist aktiv. Keine Anzeige: WLAN ist ausgeschaltet, oder das Gerät befindet sich im Standby-Modus.
	Durchgehend blau: Sie haben ungelesene Nachrichten. Blau blinkend: Der Nachrichtenspeicher ist voll. Blau blinkend (schnell): Es wurde eine neue Softwareversion gefunden. Keine Anzeige: Keine ungelesenen oder keine neuen Nachrichten. Das Software-Upgrade wurde abgebrochen. Die SMS kann auf der Gerätemanager-Webseite (http://192.168.0.1) gelesen werden.
	Rot blinkend: Das Gerät sucht nach einem verfügbaren Mobilfunknetz. Durchgehend rot: - Ein PIN-Code ist erforderlich. - Es wurde keine micro-SIM-Karte erkannt. Grün blinkend: Das Gerät ist im 2G-/3G-Mobilfunknetz angemeldet. Durchgehend grün: Das Gerät ist mit dem 2G/3G-Mobilfunknetz verbunden. Blau blinkend: Das Gerät ist für das 4G-Mobilfunknetz registriert. Durchgehend blau: Das Gerät ist mit dem 4G-Netz verbunden. Orange durchgehend/blinkend: Die Signalstärke ist schwach.

3	Ein/Aus-Taste	Halten Sie diese Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein-/auszuschalten.
4	WPS-Taste	Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die WPS-Funktion zu aktivieren.
5	micro-SIM-Kartenschacht und Reset-Öffnung	Legen Sie die micro-SIM-Karte ein. Reset-Öffnung: Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzustellen.

Fehlerbehebung

Problem	Empfohlene Aktion
Zwischen Ihrem Gerät und einem Client kann keine WLAN-Verbindung hergestellt werden.	- Stellen Sie sicher, dass das WLAN aktiviert ist. - Aktualisieren Sie die WLAN-Liste und wählen Sie den richtigen WLAN-Namen (SSID) aus. - Überprüfen Sie die IP-Adresse und stellen Sie sicher, dass der Client automatisch eine IP-Adresse beziehen kann. - Geben Sie zum Verbinden des Clients mit Ihrem Gerät das richtige WLAN-Passwort (WiFi Key) ein
Der mit dem Gerät verbundene Client kann nicht auf das Internet zugreifen.	- Achten Sie darauf, dass Ihre micro-SIM-Karte zur Verfügung steht und freigegeben ist. - Ändern Sie Ihren Standort und suchen Sie einen Standort mit gutem Signalempfang. - Überprüfen Sie die Einstellungen des WAN-Verbindungsmodus. - Wenden Sie sich an Ihren Internet-Anbieter und überprüfen Sie Ihre APN-Einstellungen.
Die Gerätemanager-Webseite kann nicht aufgerufen werden.	- Geben Sie die korrekte Adresse ein. Die standardmäßige IP-Adresse der Gerätemanager-Website entnehmen Sie bitte dem Geräteaufkleber. - Verwenden Sie keinen Proxyserver.

Problem	Empfohlene Aktion
Ich habe das Kennwort zur Gerätemanager-Webseite (http://192.168.0.1) vergessen.	Sie müssen das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Halten Sie dazu die Reset-Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Dann können Sie das Standardkennwort verwenden, das sich auf der Rückseite des Geräts befindet.

Weiterführende Hilfe

So erhalten Sie Hilfe zu Ihrem Produkt:

- Senden Sie eine E-Mail an **mobile@zte.com.cn**
- Besuchen Sie **<https://www.ztedevices.com>**

ZTE

MF920C
Kurzanleitung